


Bedienungsanleitung


PIAZZA SUNRAIN T60/T100

ÖFFNUNGSMECHANISMEN (Typ T60 / T100)


TELESKOPSCHIRM (TYP T60 / T100) MIT HANDKURBEL

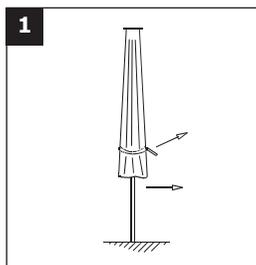


1. Schirmband lösen.

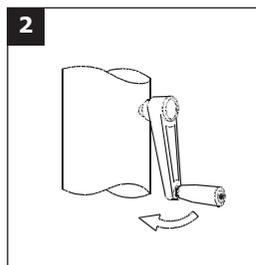

2. Kurbel in den Mast stecken, durch Drehen im Uhrzeigersinn leicht vorspannen und eventuell Streben mit der Hand etwas anheben.

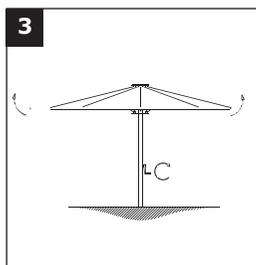

3. Die Kurbel im Uhrzeigersinn drehen und Schirm vollständig öffnen.

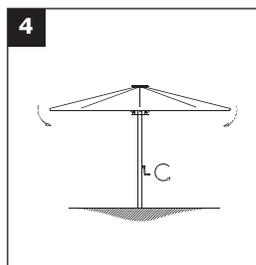

4. Kurbel gegen den Uhrzeigersinn drehen.

PIAZZA SUNRAIN Schirme dürfen ausschließlich mit den vorgesehenen Bodenverankerungen aufgestellt werden. Bei aufkommendem Wind muss der Schirm dennoch unverzüglich geschlossen und mit dem Schirmband gesichert werden, um Beschädigungen durch Windböen zu vermeiden.


LEINER übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine Verwendung des Schirms entgegen den Anweisungen in der Bedienungsanleitung entstehen.

PIAZZA SUNRAIN Schirme vom **Typ T60** sind für Windgeschwindigkeiten **bis 60 km/h** (Windstärke 7 Beaufort), Schirme vom **Typ T100** für Windgeschwindigkeiten **bis 100 km/h** (Windstärke 10 Beaufort) konstruiert und getestet worden. Bei aufkommendem Wind empfehlen wir dennoch, den Schirm unverzüglich zu schließen, da für Sturmschäden, z.B. durch herumfliegende Gegenstände, keine Haftung übernommen wird.

LEINER GmbH
Augsburger Straße 5
86497 Horgau
Phone +49 (0)8294 292 - 0
Fax +49 (0)8294 292 - 39
vertrieb@leiner.de
www.leiner.de

ZUBEHÖRTEILE (SCHUTZHÜLLE, DIEBSTAHSICHERUNG, REGENRINNE)


SCHUTZHÜLLE

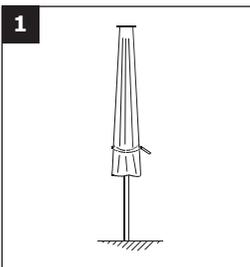


1. Schirm schließen. Achten Sie bitte darauf, dass der Schirmbezug trocken ist!



2. Schirmbezug in Wellen in einer Richtung zusammenlegen.

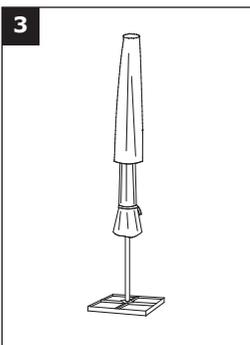


3. Schutzhülle mit Teleskopstange überziehen und umlaufenden Reißverschluss schließen.

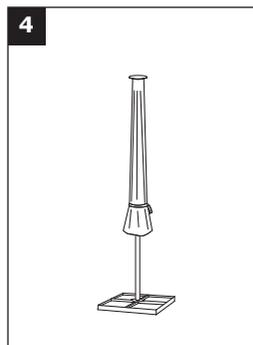


4. Schirmband umlegen.


DIEBSTAHSICHERUNG

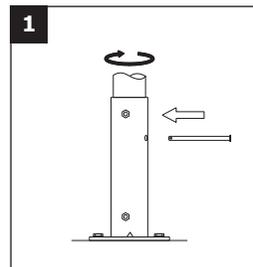

1. Mastrohr so drehen, dass die Bohrungen vor dem Mast und Adapter in einer Flucht liegen und dann den Sicherungsbolzen durchstecken.

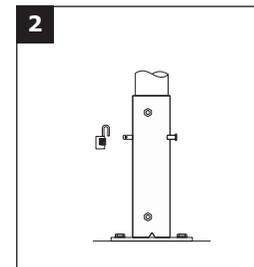

2. Vorhängeschloss einhängen.

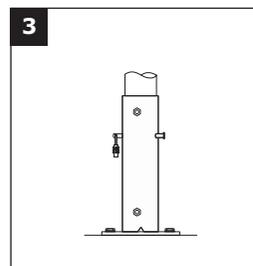

WARTUNG UND PFLEGE**Gestell (Windsicherheit)**

PIAZZA SUNRAIN Schirme vom **Typ T60** sind für Windgeschwindigkeiten **bis 60 km/h** (Windstärke 7 Beaufort), Schirme vom **Typ T100** für Windgeschwindigkeiten **bis 100 km/h** (Windstärke 10 Beaufort) konstruiert und getestet worden. Bei aufkommendem Wind empfehlen wir dennoch, den Schirm unverzüglich zu schließen, da für Sturmschäden keine Haftung übernommen wird.

Wir weisen darauf hin, dass alle Schraubverbindungen **regelmäßig auf festen Sitz** zu kontrollieren und wenn nötig nachzuziehen sind.

Bespannung (Gewebe und Beschichtung)

PIAZZA SUNRAIN Schirme sind wahlweise mit Préconstraint 302, LEINER Uni Acryl oder MDT-tex 200 bezogen. **Préconstraint 302**, ein Produkt aus dem Hause Ferrari, ist ein 100% wasserdichtes PVC-Gewebe speziell für den Außeneinsatz. Bei einem Gewicht von 480 g/m² ist es schwer entflammbar (B1) und bietet in allen Farben den höchsten Sonnenschutzfaktor 80. Verschmutzungen können vorsichtig mit einem Hochdruckreiniger oder einem feuchten Tuch entfernt werden.

LEINER Uni Acryl sind Sonnenschutzgewebe, die mit einem wasserabstoßenden Finish imprägniert wurden. Da eine Regenbeständigkeit nicht dauerhaft gegeben ist, empfiehlt es sich, mit diesem Gewebe bespannte Schirme bei einsetzendem Regen zu schließen, um Schäden an der Bespannung zu vermeiden. Verschmutzungen werden am besten trocken ausgebürstet oder mit einem farblosen Radiergummi entfernt. Acryltücher dürfen nicht gewaschen werden, da ansonsten die Imprägnierung der Tücher zerstört wird.


MDT-tex 200, ein beschichtetes Polyestergewebe mit Acrylatbeschichtung (220 g/m²), ist wasserabweisend (Wassersäule bis 500 mm) und benötigen keine zusätzliche Behandlung. Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Bei größeren Verunreinigungen können die Schirmbezüge auch abgezogen und gewaschen werden (vgl. hierzu **„Auf- und Anbringen eines Bezuges“ bzw. „Waschanleitung, Reinigung und Einlagerung von Bezügen“** anbei).

WARTUNG UND PFLEGE**Lagerung im Winter (winterfest)**


Die Schirme müssen **völlig trocken** sein, bevor sie nach Möglichkeit in einem kühlen und trockenem Raum waagrecht gelagert werden können (vgl. hierzu **„Waschanleitung, Reinigung und Einlagerung von Bezügen“** anbei). Alternativ können die Schirme auch mit einer Schutzhülle versehen im Freien stehen gelassen werden (vgl. **„Zubehörteile“** anbei).

AUF UND ANBRINGEN EINES BEZUGES


ABZIEHEN EINES BEZUGES

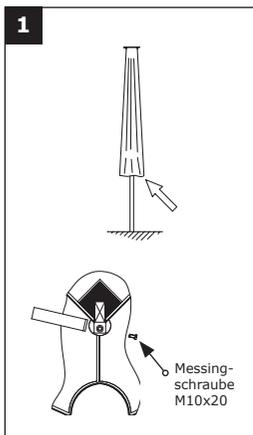

1. Lösen der Messingschrauben an unteren Enden der Streben.

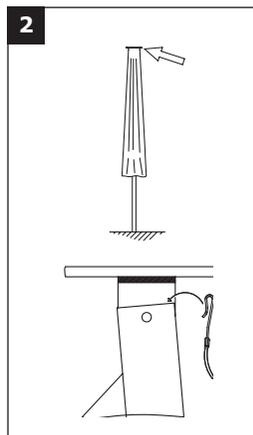


2. Aushängen der Haken an oberen Enden der Streben.

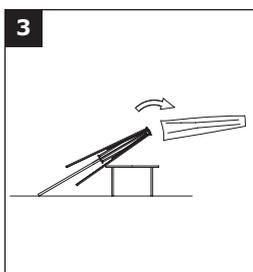


3. Bezug nicht mit Gewalt über Teller ziehen, sonst reißt er ein!


AUFZIEHEN EINES BEZUGES

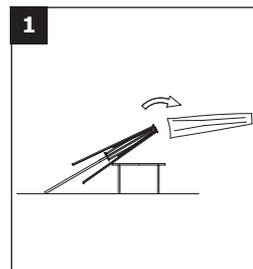

1. Überziehen des Bezuges über den Teller.

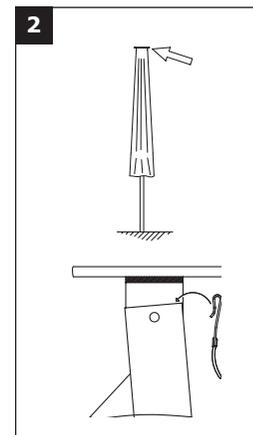

2. Einhängen der Haken an oberen Enden der Streben.

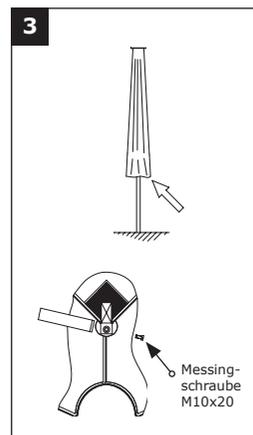

1. Abziehen des Bezuges über den Teller.

WASCHANLEITUNG (MDT-TeX 200), REINIGUNG, EINLAGERUNG

WASCHEN (MDT-TeX 200)

Vor dem Waschen müssen die oberen Haken der Schirmbezüge mit Kabelbindern zusammengebunden werden. Dabei dürfen die Haken auf keinen Fall mit einem Handtuch abgebunden werden, da sonst im oberen Bereich der Schirmbezüge ein Schmutzrand zurückbleibt.

Das Waschen in einem Sack ist **nicht** notwendig. Die Schirmbezüge können lose in die Waschmaschine eingelegt werden.

Maschinenfüllung: max. 2/3

Waschmittel: leichte Seifenlauge

Achtung: keine Bleichmittel, keine Fleckensalze oder sonstige chemische Reiniger

Temperatur: max. 28° C

Trocknung: keine Maschinentrocknung,
nur Lufttrocknung

REINIGUNG

Starke Verschmutzungen mit dem Waschmittel für kurze Zeit benetzen, dann mit weichem Tuch abreiben. **Keine** aggressiven Reiniger, wie organische Lösungsmittel, Bleichmittel oder Intensivreiniger etc. verwenden.

Stets Laub entfernen. Laubfarbstoffe, die in die Beschichtung und Faser einwandern, können kaum entfernt werden.

EINLAGERUNG

Die Einlagerung der Bezüge muss stets in **trockenem** und **sauberem** Zustand erfolgen, da Staub, Feuchtigkeit und erhöhte Temperaturen die besten Voraussetzungen für die Bildung von Mikroorganismen (Bakterien, Pilze etc.) sind.


Die Exkremente (Stoffwechselprodukte) der Mikroorganismen enthalten Farbstoffe. Diese wandern ebenfalls in die Beschichtung und Fasern ein. Sie können nicht mehr entfernt werden.

Bitte beachten Sie:


Bei unsachgemäßer Pflege und Einlagerung können unsererseits Reklamationen nicht anerkannt werden.

RECHTECKIGER SCHIRM


Lange Streben „A“

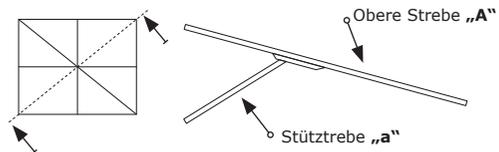

Mittlere Streben „B“

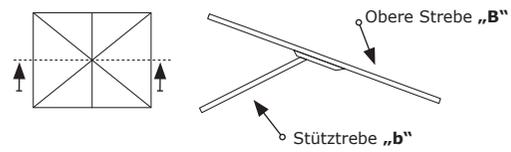


Kurze Streben „C“

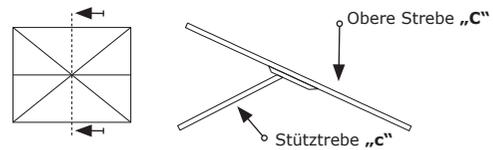


QUADRATISCHER SCHIRM

Lange Streben „A“

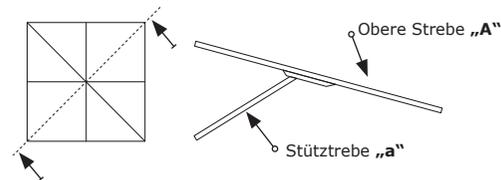

Mittlere Streben „B“

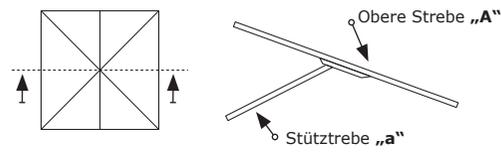

HINWEIS:

Bitte geben Sie Position und Anzahl der Streben an, die ausgetauscht bzw. repariert werden sollen.