




Pendelsicherung Vario Volant

Möglichkeit 1 (für Como bzw. Garda HK Vario Volant):

Bild 1

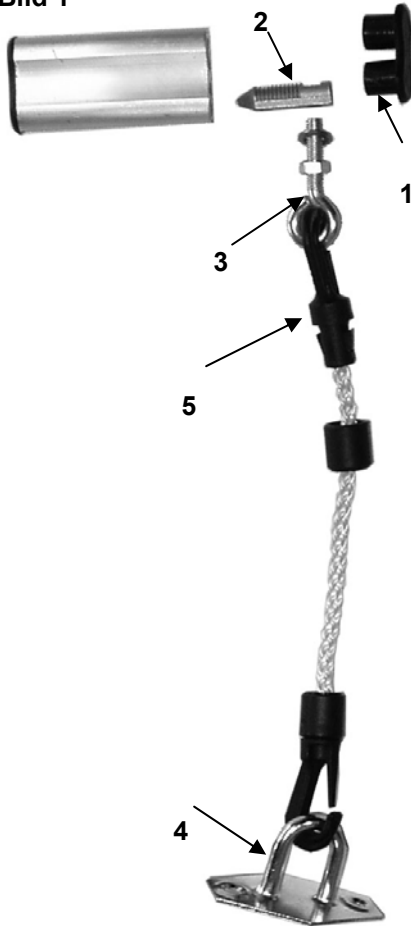


Gehen Sie wie folgt vor:

- Endkappe Kederprofil (Bild 1, Pos.1) abnehmen
- Schiebling für Kederprofil (Bild 1, Pos.2) einsetzen
- Össchraube (Bild 1, Pos.3) in Schiebling einschrauben
- Endkappe (Bild 1, Pos.1) wieder einsetzen
- Falls fester Untergrund vorhanden, kleine Bügelkrampe (Bild 1, Pos.4) am Boden befestigen
- Seil auf gewünschte Länge kürzen, Seilenden verschweißen (z.B. mit Feuerzeug) und Kunststoff – Karabinerhaken (Bild 1, Pos.5) einsetzen
- Kunststoff – Karabinerhaken (Bild 1, Pos.5) an Össchraube (Bild 1, Pos.3) und Bügelkrampe (Bild 1, Pos.4) einhängen.

Möglichkeit 2 (für Vario Volants mit rundem Kederprofil)

Bild 2

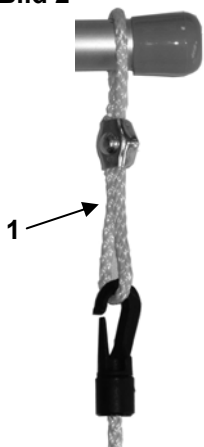

Gehen Sie wie folgt vor:

- Falls fester Untergrund vorhanden, kleine Bügelkrampe (Bild 1, Pos.4) am Boden befestigen
- Seil auf gewünschte Länge kürzen, Seilenden verschweißen (z.B. mit Feuerzeug) und Kunststoff – Karabinerhaken (Bild 1, Pos.5) einsetzen
- Kunststoff – Karabinerhaken an Doppelschlaufe (Bild 2, Pos.1) und Bügelkrampe einhängen, Doppelschlaufe an rundem Kederprofil einhängen



Beschädigungsgefahr!

Vor Einfahren des Vario Volants bzw. der Markise unbedingt Bodenbefestigung lösen.

Verkaufspreis:

Art.Nr: 98000

Pendelsicherung für Vario-Volant

Set / € 14,-